



WICHTIG: Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

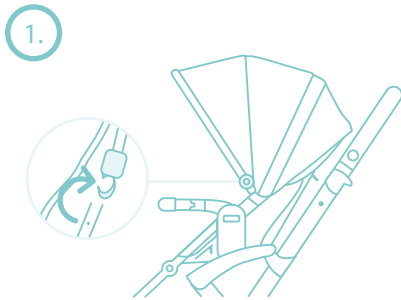


1. Entfernen Sie das Verdeck, indem Sie die Vorrichtung des Verdeckes vorsichtig aus dem Sitzrahmen ziehen.

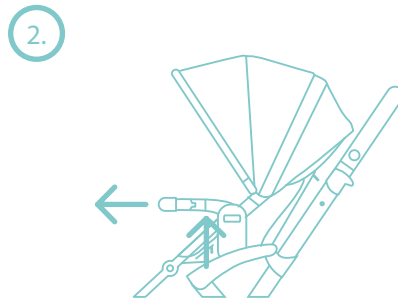

2. Entfernen Sie den Sicherheitsbügel, indem Sie die Entriegelungsknöpfe auf beiden Seiten drücken.



3. Platzieren Sie den Fußsack auf dem Sportsitz.

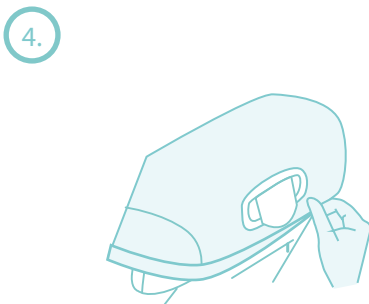

4. Öffnen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite des Fußsackes und stülpen Sie die Öffnung über den Griff der Rückenlehnenverstellung. Der Klettverschluss muss nach Anbringung nicht mehr verschlossen werden.




5. Ziehen Sie die Sicherheitsgurte durch die vorhergesehenen Öffnungen. Sollten Sie den Fußsack für einen anderen Buggy oder Kinderwagen benutzen, kann auch die mittlere, senkrechte Öffnung für den Schritturt verwendet werden.




6. Nachdem Sie den Fußsack angebracht haben, stellen Sie sicher, dass das Verdeck, sowie der Sicherheitsbügel fest und korrekt installiert sind.

Mit den Druckknöpfen auf der Vorderseite des Fußsack können Sie die Länge der Winterdecke, oder Sommerdecke, individuell anpassen.

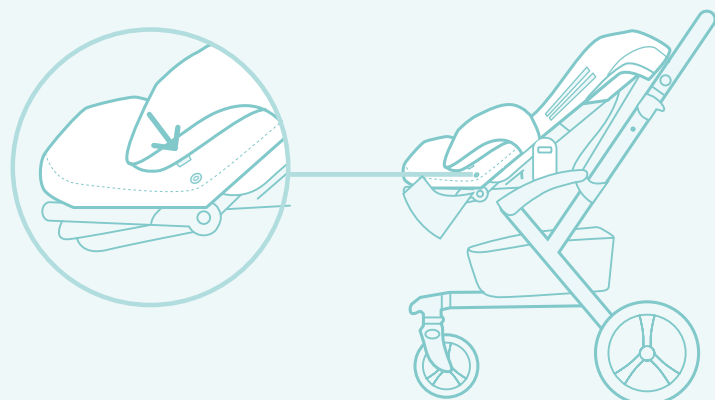


# Footmuff


IMPORTANT: Keep these instructions for future reference.

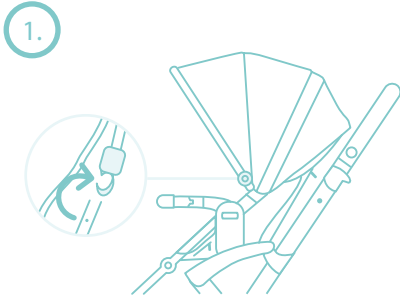


1. Remove the canopy by carefully pulling the canopy clamp from the seat frame.

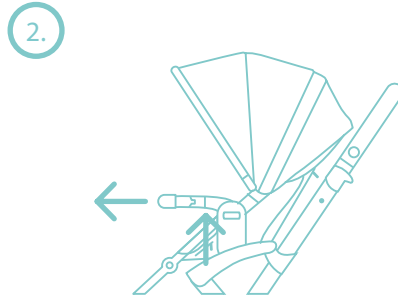

2. Remove the safety bar by pressing the release buttons on both sides of the safety bar.

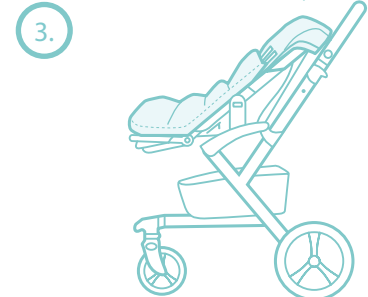

3. Place the footmuff on the pushchair.

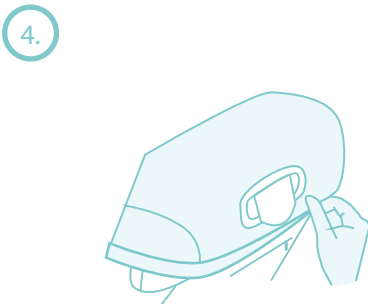

4. Open the velcro on the backside of the footmuff and put the opening over the backrest lever. The velcro does not need to be closed after the installation.




5. Pull the safety harness through the opening slits. If you would like to use the footmuff for another buggy or stroller, you can also use the vertical opening slit for the crotch belt.




6. After attaching the footmuff, make sure that the canopy and front bumper are correctly installed.

Use the push buttons on the front side of the footmuff to adjust the length of the summer, or winter blanket.

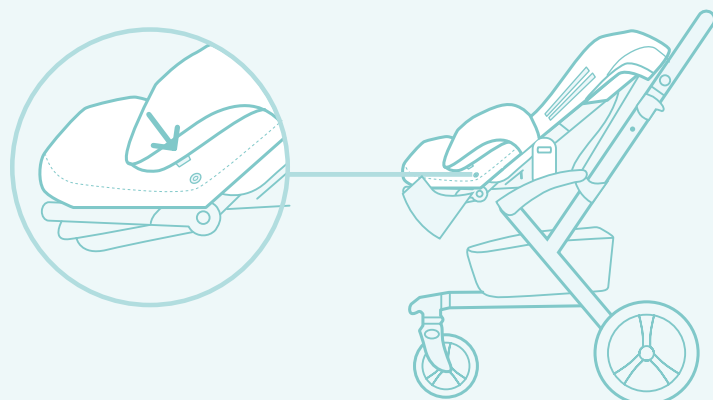


# La chancelière

IMPORTANT : Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

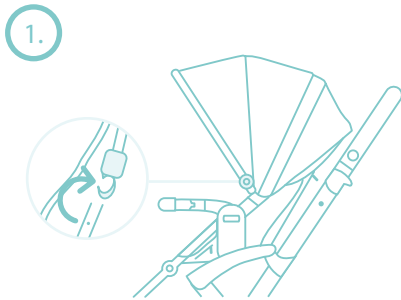


1. Retirez la capote en tirant avec précaution sur les supports du châssis, au niveau du cadre du siège.

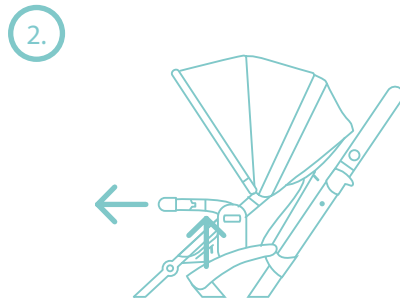

2. Retirez l'arceau de sécurité en appuyant sur les boutons de déverrouillage des deux côtés de la barre de sécurité..



3. Placez la chancelière sur la poussette.

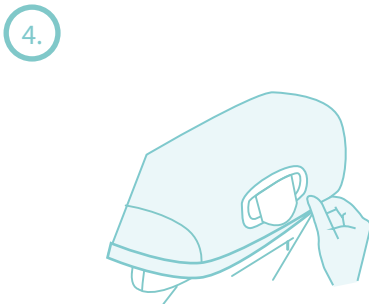

4. Ouvrez le velcro à l'arrière de la chancelière et l'ouvrez sur le levier du dossier. Le velcro n'a pas besoin d'être refermé après l'installation.




5. Passez le harnais de sécurité à travers les encoches prévues à cet effet. Si vous souhaitez utiliser la chancelière sur une autre poussette, vous pouvez utiliser la fente d'ouverture verticale, pour la sangle d'entrejambe.



6. Après avoir fixé la chancelière, assurez-vous que la capote et le pare-chocs sont correctement installés.

Ajustez la longueur de la couverture d'été ou de la couverture d'hiver à l'aide des boutons situés à l'avant de la chancelière.

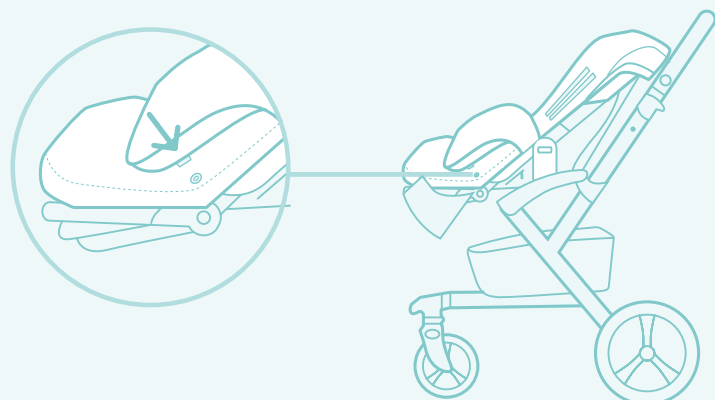

The Happy Baby Company GmbH  
Heinrich-Heine-Straße 15 . 10179 Berlin, Germany  
support@bonavi.de . +49 (0) 30 22 95 76 58

[www.bonavi.de](http://www.bonavi.de)